

PB

N1 N1 SERIES
パーツベヤ


MARUYASU

現場の「困った」を
「なるほど」に!



※脚・ガイドはオプションです

加工機から出る
部品の搬送に!

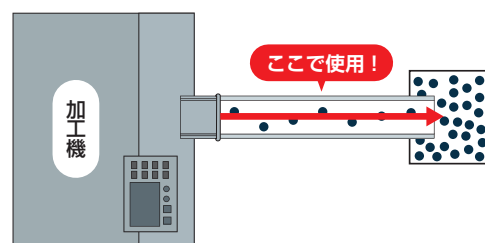

このような「困った」を **解決** します!

油がついた部品で
コンベヤが汚れる

▶ 耐油ベルトのため油に強い

今使っているコンベヤが
古くなって新しくしたい

▶ マルヤスのコンベヤに任せて安心

加工機から出た部品が
コンテナに直接落ちると傷がつく

▶ スtockコンベヤとして使用すれば
部品に傷がつきにくい

蛇行してコンベヤの
ベルト端が削れる

▶ ベルト端が削れにくい
耐摩耗ゴムを使用



加工機からの
排出物の搬送に最適


PB パーツベヤ

目安搬送質量	20 kg/ 台 (分散荷重)
モータ出力	25 W, 40 W
最低機高	80 (100) mm
フレーム	スチール



	ベルト幅 50 ~ 200 mm 10 mm 毎の中間ベルト幅可能
--	--

	機 長 50 ~ 250 cm 1 cm 毎の中間機長可能
--	--

	ローラ φ 48 mm (ドライブ) φ 34 mm (テール)
--	--

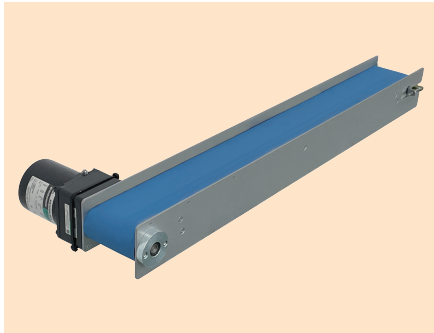


オプション

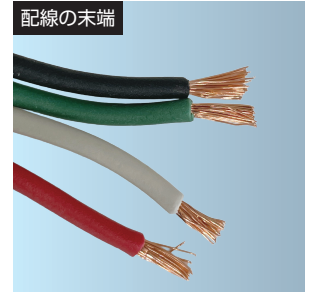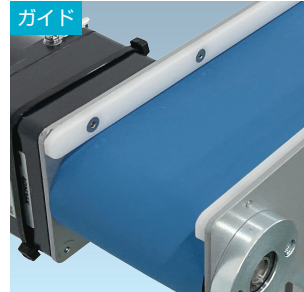

寸法図

単位: mm

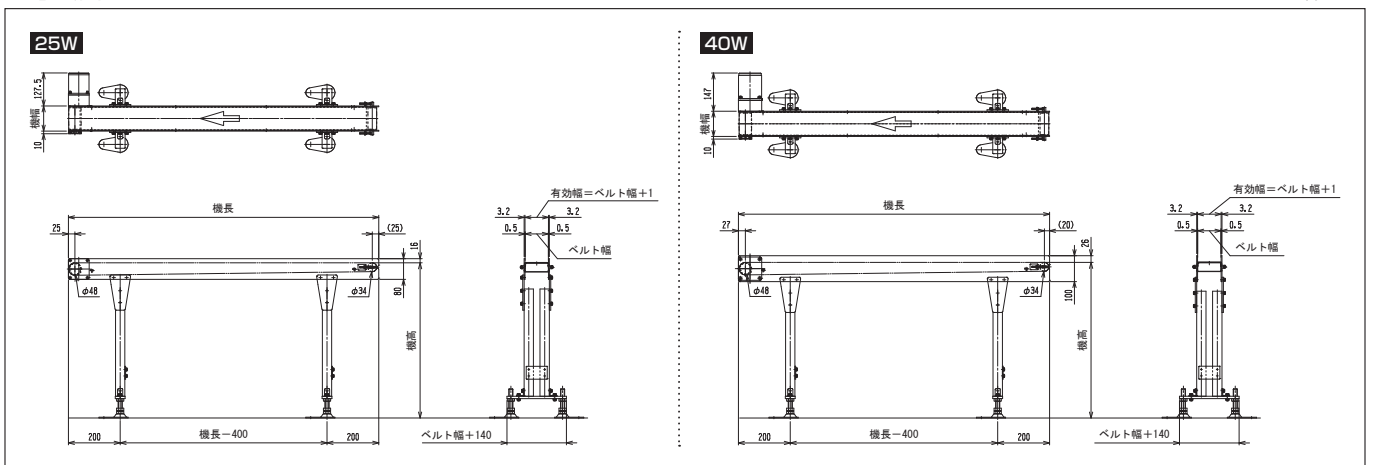

※1 本図はモータ取付側R、脚付きの場合です。
※2 脚はオプションです。

型式表示方法 ☐ は標準タイプの必須記入項目です。

PB- 1 03 - 90 - 120 - L - K - 36

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 機種名	PB (パーツベヤ)
② 電 源	1 : 単相100 V 2 : 単相200 V 3 : 三相200 V
③ モータ出力	03 : 25 W 04 : 40 W
④ ベルト幅 (mm) ※1	90, 120, 150, 200 (50~200)
⑤ 機 長 (cm) ※2	120, 150, 200, 250 (50~250)
⑥ モータ取付側	L : 進行方向に向かって左側 R : 進行方向に向かって右側
⑦ 速度タイプ	K : 定速
⑧ 速度記号	18, 36, 75, 180
フレーム高さ (mm)	80 (25W), 100 (40W)
テールローラ径 (mm)	φ34
搬送質量	MAX 20 kg/ 台 (分散荷重)
速度	MAX 12.6 (15.1) m/min 50 (60) Hz
オプション	樹脂ガイド、脚

※1 ベルト幅は10 mm単位で指定可能です。
※2 機長は1 cm単位で指定可能です。
注) 本製品の配線仕様はリード線渡し(1次電源ケーブル 2 m付・プラグなし・コントローラなし)が標準です。
電源が単相の場合はコンデンサが付属します。コンデンサは取り付けられていないため、設置時に取り付けてください。

電源及び速度表

単位: m/min

K：定速		モータ出力	
電源 1：AC100 V 単相 2：AC200 V 単相 3：AC200 V 三相			
速度記号	50/60Hz		
K-18	12.6/15.1	40W	25W
K-36	6.3/7.5		
K-75	3.0/3.6		
K-180	1.3/1.5		

最寄りの営業窓口へ、お気軽にお問合せください



無限の省力化を追求する

マルヤス機械株式会社

本 社	☎0266-23-5630代	岡 谷 営 業 所	☎0266-23-5634代
東 京 支 店	☎03-5954-3631代	新 潟 事 務 所	☎025-245-0650代
札幌事務所	☎011-817-0511代	大 阪 支 店	☎06-6838-9810代
北関東事務所	☎0285-20-3103代	四 国 事 務 所	☎089-998-4356代
南関東事務所	☎046-204-5301代	広 島 営 業 所	☎082-942-3022代
仙 台 営 業 所	☎022-739-7741代	福 岡 営 業 所	☎092-451-8555代
名 古 屋 支 店	☎052-793-3611代		

■コールセンター (技術的なお問い合わせ相談窓口) TEL.0266-23-5860
〔受付時間〕9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 月~金曜日 (祝祭日、夏季・年末年始特定休業日を除く)

取扱店